

## Utólagos füstcső-csatlakozó kialakítása

### Füstcső-csatlakozó készlet

A füstcső csatlakozást sok esetben utólag alakítják ki. Ez általában kandallóknál ajánlott, melyeket vízszintes összekötéssel kell csatlakoztatni. A Schiedel füstcső-csatlakozó készlet segítségével könnyen kialakítható az utólagos csatlakozás.



**1.** A füstcső-csatlakozó készlet tartalma:  
füstcső csonk, hézagkitt (1kg), vakoló gyűrű, ásványgyapot előlap, kivágó sablon, fűrészlap, építési utasítás



**2.** A kivágó sablon segítségével felrajzoljuk a nyílást. Sarokcsiszolóval kivágjuk a köpenytéglát, a fűrészlap segítségével pedig kivágjuk és eltávolítjuk a szigetelő lapot.



**3.** A füstcső-csonkot sablonnak használva felrajzoljuk a belső átmérőt.



**4.** Felrajzolunk egy kb. 12 cm széles kivágást.



**5.** A kerámiacsövet a jelölés alsó és felső részénél bevágjuk.




**6.** Sarokcsiszolóval függőleges csíkokban, és egy vízszintes csíkban bevágjuk a kerámiacsövet.



**7.** A kerámiacső darabokat óvatosan eltávolítjuk



**8.** A megmaradt oldalsó részeket csikokban bevágjuk.

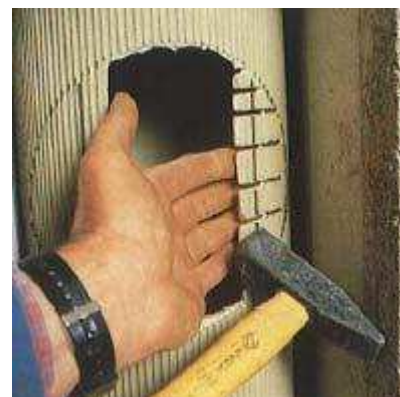

**9.** A kerámia cső darabokat óvatosan eltávolítjuk.



**10.** Mindkét ragasztási felület megnedvesítése után hézagkittet hordunk fel a füstcsőkarima peremére.



**11.** A füstcsőkarimát a kerámia csőhöz csavart huzallal rögzítjük.



**12.** Felhelyezzük az előlapot.